

Omkoppling av sökning

Sökningar som ursprungligen är avsedda för någon annan kan tas emot i din 912D-mottagare, antingen via de fem extra anropsnumren eller genom att sökning automatiskt kopplas om till din mottagare. Det anropsnummer som ursprungligen söktes, visas på displayen efter meddelandet.

-| betyder att sökning har tagits emot via ett av de fem extra anropsnumren.

/ betyder att sökning har kopplats om till din mottagare.

Utanför täckning/felindikator

När symbolen ▲ visas har du förmodligen kommit utanför täckningsområdet. Symbolen försvinner då mottagaren befinner sig inom täckningsområdet igen.

Symbolen visas också om ett fel upptäcks av den interna felövervakningen, samt då batteriet är tomt, då tillsammans med orden BATTERY.

Ladda batteriet

Om du använder ett laddningsbart batteri måste du vara noga med att regelbundet placera det i ett laddningsfack, till exempel varje natt.


Återförsäljare:

Tillverkare:
Ascom Tateco AB, Sweden

ascom teleCOURIER 912D

Ficksökare



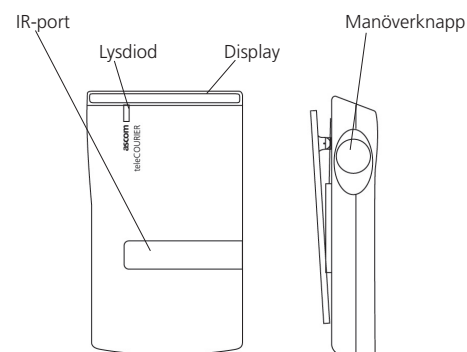

Indikeringslampan visar:

- När mottagaren har kopplats på
- När en sökning eller ett alarm tas emot

Ficksökare 912D

I system 900 finns tre versioner av 912D att tillgå: 912D/A, 912D/B och 912D/C. Alla versionerna är utformade för att användas i krävande miljöer och för att fylla behovet av att kunna ta emot kortare textmeddelanden.

Funktioner	912D/A	912D/B	912D/C
Tecken per meddelande	12	120	120
Antal lagrade meddelanden	4	10	10
Antal tecken i minnet	48	480	480
Antal gruppanropsnummer	-	5	5
Frånvaroindikering	-	-	Ja
Tidstämpling	-	Ja	Ja
Tidsangivelse	-	Ja	Ja
Utanför täckning-indikering	-	Ja	Ja

Obs! Beroende på förprogrammerade parametrar kan mottagaren även ha andra funktioner än dem som har beskrivits här.

912D-mottagaren är utrustad med en enradig toppdisplay där 12 tecken kan visas i taget. Meddelanden med mer än 12 tecken rullas automatiskt fram på displayen.

Symboler och text i displayen

	Nytt meddelande (symbolen blinkar)
	Utanför täckning/felindikering/batterivarning
BATTERY	Ladda eller byt batteriet
SILENT	Hörbar ljudsignal är avstängd
	Tidstämpling

Grundläggande funktioner

Koppla på mottagaren

En kort tryckning på manöverknappen. Identiteten visas på displayen.

Stänga av mottagaren

Två långa tryckningar på manöverknappen.

Bläddra igenom meddelanden

En kort tryckning på manöverknappen.

Radera meddelanden

En lång tryckning på manöverknappen tills ***** visas.

Ta emot ett meddelande


En kort tryckning på manöverknappen slutar blinka.

Byta batteriet

Skjut locket i den riktning som pilen visar och fäll upp det. Byt ut batteriet, sätt i det som markeringarna visar och stäng locket. Det kan dröja ca 10 sekunder innan mottagaren kommer igång igen.

Funktionsinställningar

När identiteten visas på displayen kan du med en lång tryckning på manöverknappen komma vidare till funktionsinställningarna. Med en kort tryckning på knappen bläddrar du sedan mellan funktionsinställningarna och med en lång tryckning bekräftar du ett val.

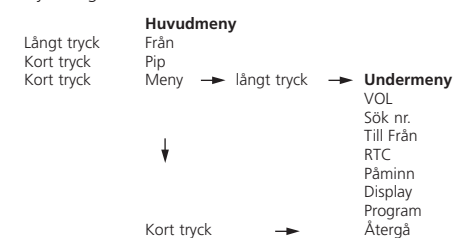

En lång tryckning bekräftar valet.

Undermenyns funktioner

- Ändra volym på pipsignalen
- Visa anropsnumret
- Aktivera/avaktivera de 5 extra anropsnumren
- Visa tidstämpling
- Påminnelse för ej kvitterade sökningar
- Vridning av displayen 180°
- Programmerbar via radio
- Återgå till identitetsläge

En lång tryckning aktiverar/avaktiverar.

Tänk på att alla dessa funktioner kanske inte finns i din 912D-mottagare.