

Omkoppling av sökning

När systemet upptäcker att en person är frånvarande kan samtliga sökningar till dennes mottagare kopplas om till en annan mottagare. Det anropsnummer som ursprungligen söktes visas på displayen efter meddelandet. Omkopplingen sker automatiskt när inställningen väl har gjorts.

/ Meddelandet har kopplats om till din mottagare.

Gruppanropsnummer i mottagaren

Upp till fem extra fördefinierade anropsnummer kan programmeras in i din 914D. Dessa kan t.ex. användas som gruppanropsnummer. Då skickas samma textmeddelande till alla gruppmedlemmar.

-| Meddelande till en fördefinierad grupp.

Skärmsläckare

Genom att använda skärmsläckaren kan du förlänga batteriets livstid. Skärmsläckarfunktionen är förprogrammerad och stänger automatiskt av displayen efter en viss tid. När du vill koppla på displayen igen, trycker du bara på knappen. När det kommer ett meddelande stängs skärmsläckaren automatiskt av. När du har läst meddelandet, är det viktigt att du trycker på knappen för att återgå till ID-läge. Då aktiveras skärmsläckaren igen.

Utanför täckning/felindikator

När symbolen ▲ visas har du förmodligen kommit utanför täckningsområdet. Symbolen försvinner då mottagaren befinner sig inom täckningsområdet igen.

Symbolen visas också vid interna fel, samt vid låg batterispänning, då tillsammans med orden BYT BATT.

Ladda batteriet

Om du använder ett laddningsbart batteri bör du se till att ladda mottagaren dagligen.

Återförsäljare:

Tillverkare:
Ascom Tateco AB, Sverige

Bruksanvisning, SE
teleCOURIER 914D
Ficksökare



Ficksökare 914D




I system 900 finns två versioner av 914D att tillgå: 914D Basic och 914D Advanced. Båda versionerna är utformade för att användas i krävande miljöer och för att fylla behovet att kunna ta emot kortare textmeddelanden.

Funktioner	914D Basic	914D Advanced
Tecken per meddelande	12	120
Antal lagrade meddelanden	4	10
Max. antal tecken i minnet	48	480
Antal gruppanropsnummer	-	5
Frånvaroindikering	-	Ja
Tidstämpling	-	Ja
Tidsangivelse	-	Ja
Utanför täckning-indikering	-	Ja

Obs! Beroende på förprogrammerade parametrar kan mottagaren även ha andra funktioner än dem som har beskrivits här. Fråga din systemadministratör om du behöver mer information.

914D-mottagaren är utrustad med en enradig toppdisplay där 12 tecken kan visas i taget. Meddelanden med mer än 12 tecken rullas automatiskt fram på displayen.

Symboler och text i displayen

	Meddelande (symbolen blinkar för nytt meddelande)
	Utanför täckning/felindikering
BYT BATT	Ladda eller byt batteriet
TYSTAD	Hörbar ljudsignal är avstängd
	Tidstämpling


Grundläggande funktioner

Koppla på mottagaren

En kort tryckning på manöverknappen. Identiteten visas på displayen.

Stänga av mottagaren

Två långa tryckningar på manöverknappen.

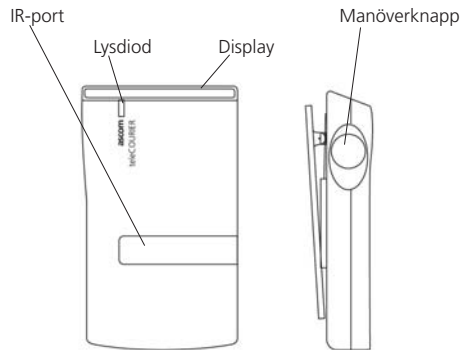

Lysdioden visar:

- När mottagaren har kopplats på
- När en sökning eller ett alarm tas emot

Bläddra igenom meddelanden

En kort tryckning på manöverknappen.

Radera meddelanden

En lång tryckning på manöverknappen tills * * * * * visas.

Ta emot ett meddelande


En kort tryckning på manöverknappen  slutar blinka.

Byta batteriet

Lossa skruven och skjut locket i den riktning som pilen visar. Ta ur det gamla batteriet och sätt i ett nytt såsom markeringarna visar. Stäng locket och fäst skruven. Det kan dröja ca 10 sekunder innan mottagaren kommer igång igen.

Funktionsinställningar

När identiteten visas på displayen kan du med en lång tryckning på manöverknappen komma vidare till funktionsinställningarna. Med en kort tryckning på knappen bläddrar du sedan mellan funktionsinställningarna och med en lång tryckning bekräftar du ett val.

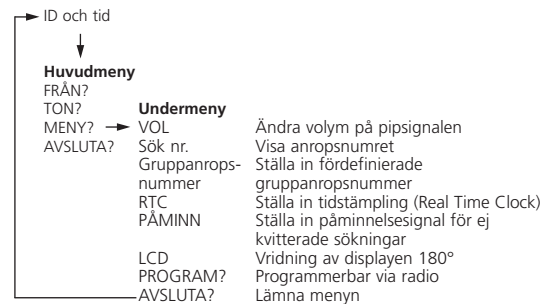

Med en *kort* tryckning på knappen bläddrar du mellan funktionsinställningarna och med en *lång* tryckning bekräftar du ett val.