

Larmfunktioner

Personlarm

Tryck på den röda larmknappen två gånger inom 2 sekunder. "Personlarm" visas.

Testlarm (anläggningspecifik funktion)

Håll in den röda larmknappen tills "Test larm" visas.

Ej i rörelse-larm

Ikonen A anger att "ej i rörelse"-larmet är i funktion. Larmet aktiveras om användaren har varit orörlig i 30 sekunder. En varningssignal ljuder i 5 sekunder innan larmet aktiveras och ikonen A börjar blinka.

Om du då vill avbryta larmet, rör du på telefonen eller trycker på någon knapp. Om larmet inte återställs under den tid varningssignalen ljuder, sänds larmet. "ej i rörelse"-larm visas.

Koppla bort/Koppla in "ej i rörelse"-larmet

Ett kortkommando måste reserveras för denna funktion. Information om hur du programmerar kortkommandon finns i avsnittet "Ange ett kortkommando".

Funktionsinställningar

Du kan använda teckenfönstermenyn som vägledning genom funktionerna.

Ringa upp ett namn i telefonboken

Gå till menyläget och bläddra tills du kommer till "Telefonbok". Tryck på OK-knappen. Bläddra tills "Sök" visas. Ange hela det namn du söker eller första bokstaven i det. Tryck på OK-knappen. Bläddra tills du hittar det önskade namnet. Tryck på Lur på/av.

Lägga in en ny post i telefonboken

Gå till "Telefonbok". Bläddra tills "Lägg till" visas. Tryck på OK-knappen. Då visas "Namn:". Ange det nya namnet och tryck sedan på OK-knappen. Texten "Nummer" visas. Ange det nya numret och bekräfta genom att trycka på OK-knappen.

Radera/Ändra namn och nummer i telefonboken

Gå till "Telefonbok". Bläddra tills "Ta bort"/"Redigera" visas och tryck då på OK-knappen. Då visas "Sök:". Ange

det namn du vill radera eller ändra. Tryck på OK-knappen. Posten raderas eller också kan du gå till ändringsläget. I ändringsläget använder du C-knappen för att radera och OK-knappen för att bekräfta nya inställningar.

Ändra ett kortkommando

Gå till "Snabbvalsknapp" och bläddra tills "Redigera" visas. Tryck på OK-knappen. "Snabbvalsknapp 0" visas. Välj en ledig position genom att bläddra till motsvarande nummer och tryck sedan på OK-knappen. Du kan lägga in ett kortkommando med hjälp av "Telefonnummer", "Funktion" eller "Inte använd".

Bekräfta genom att trycka på OK-knappen. Ange telefonnumret eller en av funktionerna i funktionslistan och tryck på OK-knappen.

Använda kortkommandot

Tryck in knappen för kortkommandot och håll in den. Då aktiveras den förprogrammerade funktionen.

Ändra ringsignalens volym/melodi eller hastighet och aktivera vibrator (vibrator är ett tillval)

Gå till "Alerting" och bläddra tills "Ring vol."/"Melodi"/"Ring hastighet" eller "Vibrator" visas. Tryck på OK-knappen. Välj den inställning du vill ha och bekräfta med OK-knappen.

Låsa telefonen manuellt eller automatiskt

Först måste låskoden ställas in: Gå till "Inställningar" och därefter till "Telefon läs". Välj sedan "Ställ in telefon läs" och ange en kod med 4 tecken. Tryck på OK-knappen. Om du vill låsa telefonen manuellt, går du till "Inställningar", "Telefon läs" och därefter till "Lås telefon". Tryck på OK-knappen efter varje läge. Du kan också ställa in så att telefonen stängs av automatiskt efter 20 sekunder. För automatisk låsning går du till "Inställningar" och bläddrar tills "Automatiskt knapplås" visas. Tryck på OK-knappen. Den automatiska låsningen aktiveras efter 20 sekunder.


Välja språk på Teckenfönstret

Gå till "Inställningar" och bläddra med Bläddringsknappen tills "Språk" visas. Tryck på OK-knappen. Bläddra tills det önskade språket visas. Tryck på OK-knappen.

Återförsäljare:

Tillverkare:
Ascom Tateco AB, Sverige



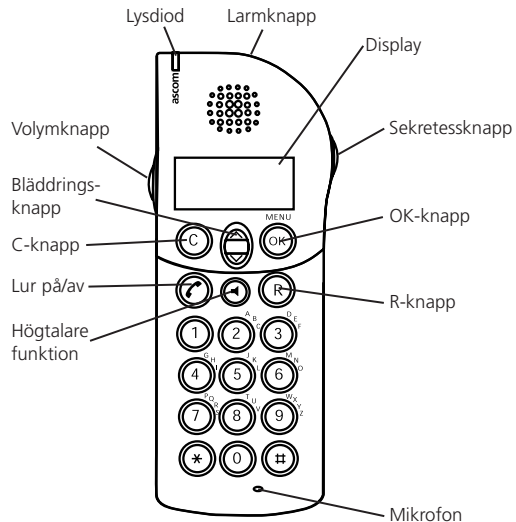

Produktpresentation

9d23 är en robust trådlös enhet som har utformats för att fungera under hårda förhållanden. Denna telefon finns i fyra olika versioner: 9d23 Talker för röstkommunikation, 9d23 Messenger som är utrustad för mottagning av textmeddelanden, 9d23 Protector som är utrustad för mottagning av textmeddelanden och personlarm samt 9d23 EX Protector som har alla ovan nämnda funktioner plus "ej i rörelse"-larm och explosionssäkert utförande.

Funktioner	Talker	Messenger	Protector	EX Protector
SIM-kort	Ja	Ja	Ja	Ja
24 teckens teckenfönster	Ja	Ja	Ja	Ja
128 tecken per meddelande	-	Ja	Ja	Ja
Vibrator	Tillval	Tillval	Tillval	-
Personlig alarm	-	-	Ja	Ja
"Ej i rörelse"-larm	-	-	Tillval	Ja
Explosionssäkert utförande	-	-	-	Ja
Telefonlista	Ja	Ja	Ja	Ja

Observera att telefonen kan ha fler funktioner än dem som beskrivs här. Se vidare i Användarhandboken.

Grundläggande funktioner

Ringa upp

Slå numret och tryck på Lur på/av. När du vill avsluta samtalet trycker du på Lur på/av en gång till. Den totala samtalstiden för det senaste samtalet visas på teckenfönstret.

Besvara samtal

När ringsignalen hörs besvarar du samtalet genom att trycka på Lur på/av. När du vill avsluta samtalet, trycker du på Lur på/av igen.

Ta emot textmeddelande

När du har fått ett textmeddelande hörs en meddelandesignal och ikonen Nytt meddelande visas. Textmeddelandet

visas i en minut och lagras sedan i minnet. Tryck på OK-knappen om du vill läsa meddelandet.

Återuppringning/Bläddra mellan meddelanden

När du vill bläddra mellan meddelanden trycker du på "Upp-pil" på Bläddringsknappen. När du vill ringa upp ett nummer som tidigare har ringts trycker du på "Ned-pil" på Bläddringsknappen tills detta nummer visas på teckenfönstret. Då trycker du på Lur på/av och numret rings upp.

Radera ett lagrat meddelande

Tryck på "Upp-pil" på Bläddringsknappen tills önskat meddelande visas. Tryck först på C-knappen och därefter på OK-knappen. Meddelandet raderas.

Vidarebefordra ett samtal

Tryck på R-knappen och slå anknyningsnumret. Vänta tills samtalet har kopplats fram och tryck då på Lur på/av.

Stänga av/Sätta på ringsignal och meddelandesignal

När du vill stänga av resp. sätta på ringsignalen trycker du in Sekretessknappen. Ikonen Ringsignal av anger att signalen är avstängd.

Stänga av/sätta på ringsignal under ett samtal

När du vill stänga av ringsignalen trycker du på Sekretessknappen. Den som ringer får då upptagetton.

Om du vill koppla bort mikrofonen under pågående samtal, trycker du på Sekretessknappen tills "TYST" visas/försvinner. "TYST" anger att mikrofonen är bortkopplad.

Låsa/Låsa upp knappsatsen

Tryck på R-knappen och sedan på * när du vill låsa resp. låsa upp knappsatsen. "Knappsats låst" anger att knappsatsen är låst.

Låsa upp telefonen

Ange den förprogrammerade låskoden. Information om hur du läser, finns i avsnitten Funktionsinställningar och Låsa telefonen.

Ändra volymen

Tryck Volym uppåt när du vill höja volymen och nedåt när du vill sänka den. Går endast att reglera under uppkopplat samtal.

Stänga av/Sätta på telefonen

Avstängningsfunktionen måste programmeras som ett kortkommando. Se vidare "Ange ett kortkommando". När du vill sätta på batteriet trycker du på Lur på/av. Då visas "Sätt på?". Bekräfta genom att trycka på OK-knappen.

Ladda batteriet

När ett varningspip hörs och ikonen Batteri lågt visas anger det att batteriet behöver laddas. Du laddar batteriet i laddfacket. Grön lampa på laddaren anger att batteriet är laddat.

Teckenfönster-menyn

Teckenfönstret visar "standby mode" då den inte används. När du trycker på C-knappen en gång kommer du till föregående nivå i menyn. När du håller in C-knappen kommer du till huvudmenyn.

Meny 1 Telefonbok	1 Sök 2 Lägg till 3 Redigera 4 Ta bort	Manuell frånvaro till Manuell frånvaro från Stäng av
Meny 2 Snabbval	1 Visa 2 Redigera	1 Snabbval (0, 1, 2, 3...9) 2 Funktions- Snabbval (0, 1, 2, 3...9) 3 Ej använd
Meny 3 Indikering	1 Volym 2 Melodi 3 Hastighet 4 Vibrator*	1 Telefonnr. 2 Funktions- Ej i rörelse till Ej i rörelse från Byt system
Meny 4 Inställn.	1 Telefonlås 2 ID 3 Automatiskt tangenti- lås 4 Knappton 5 Snabbsvar 6 Språk 7 System 8 Ej i rörelse	1 Lås telefon 2 Låskod 1 Välj system 2 Registrera 3 Info. 4 Test*

*Tillval, se vidare i Användarhandboken

Tryck på OK-knappen när du vill komma till meny-läget och bekräfta inställningen. Använd bläddringsknappen när du vill växla mellan menyerna.

Ikoner och text i teckenfönstret

	Nytt meddelande
	Luren av
	Rörelselarm inkopplat
	Ring signal av
	Batterivarning
	Möjlighet att mata in bokstäver
	System A
	Inget system
	Telefonen är i kontakt med systemet
	Telefonen är inte i kontakt med systemet