



Ikoner och texter i displayen

- Symbol för signalstyrka
- Batteriikon (fulladdat batteri)
- Batteriikon (tomt batteri)
- Ringsignalen avstängd
- Högtalaren på
- Nytt meddelande
- Bekräfta meddelande
- Läst meddelande
- Röstbrevlåda
- Knappsats låst
- Headset anslutet
- Mikrofon tystad
- Obesvarat samtal
- Besvarat samtal
- Utgående samtal

* Varning! Telefonen kan dra till sig små metallföremål vid mikrofonen och högtalarområdet.

Produktbeskrivning

Den trådlösa telefonen OfficeM är tänkt att användas inomhus, t.ex. på kontor eller i lättare industrimiljöer. Telefonen passar användare som måste vara nåbara och/eller har behov av mobila meddelandefunktioner.

Funktioner

Personlig telefonbok (100 poster)
Företagets telefonbok (1000 poster)
Central telefonbok
Justerbar displaykontrast
Vibrator
Anslutning för headset
Medhörning
Räknare
Alarm
SMS
Åtkomst till röstbrevlåda
Konferenssamtal

Möjlighet finns att ansluta telefonen till IT-system för t.ex. notifiering av E-post.

Obs! Telefonen kan ha fler funktioner än vad som beskrivs här. Se *User Manual, OfficeM Cordless Telephone*.

Grundfunktioner

Sätta på/stänga av telefonen

Tryck på och håll in No-knappen tills displayen tänds/slocknar.

Slå ett nummer

Slå numret och tryck på Yes-knappen.

Ringa ett nummer från samtalslistan

Öppna samtalslistan genom att trycka på Yes. Gå nedåt i listan med (▼) och välj ett av de tjugo senast mottagna, ringda eller obesvarade samtalen. Tryck på Yes för att ringa upp.

Ringa snabbt via namn i telefonboken

Tryck på knappen för första bokstaven i namnet och håll den intryckt. Tryck på samma knapp flera gånger för att gå mellan bokstäverna och använd (▼) för att markera namnet. Tryck på Yes. *Exempel:* om namnet är Eva, tryck på 3 (DEF). Namnlistan

som visas börjar med D. Tryck på samma knapp två gånger; det första namnet som börjar på "E" visas. Bläddra med (▼) för att hitta namnet. Tryck på Yes för att ringa upp.

Ringa via namn i telefonboken

Gå till telefonboken och välj "Ring". "Namn" visas. Skriv in de(n) första bokstaven/bokstäverna eller hela namnet (eller bläddra med ▼). Tryck på Yes för att ringa upp.

Besvara/avsluta samtal

När telefonen ringer trycker du på Yes för att svara, eller på handsfree-knappen för att svara i högtalarläge. Avsluta genom att trycka på No. Den totala samtalstiden visas i displayen.

Överflyttning (Systemberoende)

Under pågående samtal trycker du på R-knappen för att parkera samtalet. Slå det nummer du vill flytta över samtalet till. Om du får svar trycker du på No för att flytta över samtalet eller på R för att återgå till samtalet.

Ladda batteriet

Sätt telefonen i laddaren. Batteriet är fulladdat när batteri-ikonen är fylld. När telefonen sitter i bordsladdaren fungerar den som vanligt.

Låsa knappsatsen

Gå till "Verktyg", välj "Läs" och sedan "Knappplås". Markera "Automatiskt" för att aktivera knapplåset. Ikonen för låst knappsats visas.

Låsa upp knappsatsen manuellt

Tryck på * och sedan på Yes.

Volym/Sekretess

Justerar headset-volymen under samtal

Tryck på den övre volymknappen för att höja volymen och den nedre volymknappen för att sänka den.

Ändra volymen för ringsignalen

Gå till "Verktyg", välj "Ljud & alarm" och sedan "Ringvolym". Välj om du vill ändra volymen för "Röst", "Mail" eller "Alarm". Ställ in volymen med (◀▶). Tryck på Yes.

Sätta på/stänga av vibrator

Gå till "Verktyg", välj "Ljud & alarm" och sedan "Vibrator". Välj "På", "På vid tyst" eller "Av". Tryck på Yes.

Sätta på/stänga av högtalarfunktionen

Tryck på handsfree-knappen för att sätta på/stänga av högtalaren, antingen innan du slår ett nummer eller under pågående samtal.

Sätta på/stänga av ringsignalen i standby-läge

Tryck på sekretessknappen och sedan på Yes för att sätta på/stänga av ringsignalen. Ikonen för tystad ringsignal visas när signalen är avstängd.

Sätta på/stänga av sekretessfunktionen under samtal

Tryck på sekretessknappen under samtalet för att sätta på/stänga av sekretessfunktionen.

Meddelandefunktioner

Ta emot ett textmeddelande

När du får ett nytt meddelande indikeras detta med blinkande lysdiod, en meddelandesignal, och ikonen för nytt meddelande visas i displayen. Ett brådskande meddelande visas direkt i displayen. Om meddelandet tas emot under pågående samtal hörs en ljudsignal. Meddelanden lagras i inkorgen i menyn "Meddelande".

Läsa ett textmeddelande

Gå till "Meddelande" i menyn och välj "Inkorg". Bläddra med (▼) och markera meddelandet. Tryck på Yes för att öppna och läsa meddelandet. Nu kan meddelandet tas bort, besvaras, bekräftas (vid behov) eller vidarebefordras. Du kan även ringa upp avsändaren eller ett nummer i meddelandet.


Skriva och skicka ett textmeddelande (SMS)

Gå till "Meddelande" i menyn, välj "Sänd" och sedan "Nytt". Skriv meddelandet, se avsnittet *Skriva text och siffror*, tryck på Yes. Slå numret och tryck på Yes för att skicka meddelandet.


Meny

Beskrivningar av alla funktioner finns i User Manual, OfficeM Cordless Telephone.


Menystruktur i standby-läge

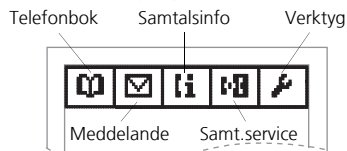

Menystruktur under samtal

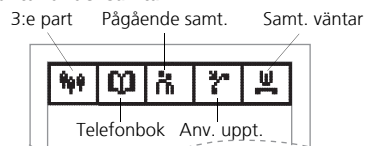

Bläddra i meny

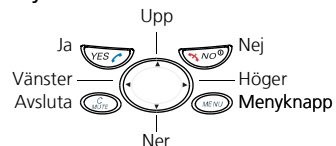

Gå till meny-läge genom att trycka på menyknappen eller på vänster eller höger sida på navigeringsknappen (◀▶). Använd (◀▶) för att välja flik och tryck på Yes för att öppna den. En rubrik visas och det första alternativet markeras. Använd navigeringsknappen, upp/ner (↕), för att gå mellan alternativen och tryck på Yes för att välja ett alternativ. Tryck på No för att gå tillbaka ett steg. Bekräfta alltid valen/inställningarna genom att trycka på Yes. Återgå till standby-läge med menyknappen eller genom en lång tryckning på No.

Skriva text och siffror

Används för att skriva ett meddelande eller för att lägga till, söka efter eller ändra ett namn i telefonboken. Tryck på en knapp flera gånger. (Exempel: för bokstaven E trycker du 3 gånger på 3). 0 och 1 används för specialtecken. Tryck på Yes, skriv numret och tryck på Yes för att spara posten eller för att skicka meddelandet.

Gemener/versaler: tryck kort på *.

Mellanslag: tryck kort på 1.

Ta bort bokstav: tryck kort på C-knappen.

Ta bort alla bokstäver: tryck länge på C-knappen.

Skriva "+" i sifferläge: tryck länge på 0.

Lägga in en paus i sifferläge: tryck länge på *.

Menystruktur

Meny i standby-läge

Telefonbok >	Ring Spara kontakt Ändra kontakt Ta bort kontakt Öppna central
Meddelande >	Röst Inkorg Sänd
Samtalsinfo >	Obesv. samtal Samtalslista Samtalstid
Samt.service >	Frånvaro Vidarekoppla
Verktyg >	Alarm Räknare Ljud & alarm Display System Tid & datum Läs Svars-läge Språk Laddnings-läge Total återställn.

Meny i samtalsläge

3:e part >	Ring 3:e part Pendla Överflytt. Inkl. i konferens Avsl. nytt samt.
Telefonbok >	Ring Spara kontakt Ändra kontakt Ta bort kontakt Öppna central
Pågående samt. >	Meddelande Samtalslista Lång DTMF Kort DTMF Sänd paus
Anv. uppt. >	Samt. väntar Återuppr.
Samt. väntar >	Info Pendla

Tillbehör

Följande tillbehör finns att beställa till OfficeM:



Läderfodral



Bordsladdare



Bältesklips, vridbart



Headset med
bommikrofon



Headset med
sladdmikrofon

Även:

- Headset med hörselskydd
- Laddningsställ

Distribueras av:

Tillverkas av:

Ascom Tateco AB, Sverige

Bruksanvisning, SE
Ascom OfficeM
Trådlös telefon