

Aktivera snabbtangent

Tryck på den förprogrammerade knappen och håll den intryckt tills anropsnumret visas.

Stänga av handenheten

Tryck på OK för att komma till huvudmenyn och tryck sedan på bläddringsknappen tills "Av?" visas. Tryck på OK. OBS! Alla meddelanden raderas såvida inte Memo-funktionen (valfritt) är aktiverad.

Ändra pipsignalens volym

Tryck på OK för att komma till huvudmenyn och tryck på bläddringsknappen tills "Ställa in?" visas. "Vol" visas. Tryck in OK och håll den intryckt tills önskad volym har uppnåtts. "⏮" anger att volymen ökas stegvis. "Vol 0 + Vib" anger vibrator utan pipsignal. "Vol 1 + Vib" anger vibrator och pipsignal på första nivån.

Aktivera tidsmärkning

Tidsmärkningen visar tidpunkten då meddelandet togs emot. Tryck på OK för att komma till huvudmenyn och tryck sedan på bläddringsknappen tills "Ställa in?" visas. Tryck på OK och gå till "Tidsmärkning". Tryck på OK om du vill växla mellan På/Av.

Aktivera påminnelse signalen

Påminnelse signalen hörs var femte minut tills du accepterar meddelandet. Tryck på OK för att komma till huvudmenyn och tryck sedan på bläddringsknappen tills "Ställa in?" visas. Tryck på OK och bläddringsknappen tills "Påminnelse signal?" visas. Tryck på OK när du vill växla mellan På/Av.

Aktivera Gruppnummer

När du vill aktivera/inaktivera personsökning till gruppnummer trycker du på OK för att komma till huvudmenyn. Tryck på bläddringsknappen tills "Ställa in?" visas. Tryck på OK. Gruppnumren visas efter ditt anropsnummer. Tryck på OK om du vill växla mellan På/Av.

Aktivera manuell frånvaroindikering

Tryck på den förprogrammerade knappen och håll den intryckt tills "Frånvaro" visas. Tryck på OK om du vill växla mellan På/Av.

Specialkoder

Med specialkoderna som du kan få av systemadministratören kan du skicka kommandon till systemet och på så sätt utföra vissa uppgifter, till exempel öppna en dörr. Ange den förprogrammerade koden när "Sänd" visas och tryck på OK.

Tänk på att din U922-enhet kanske inte har alla dessa funktioner.

Distribueras av:


Tillverkas av:
Ascom Tateco AB, Sverige

Bruksanvisning, SE
teleCOURIER U922
Transceiver



M0127130 Ver. D, June 2005 Ascom Tateco AB

ascom

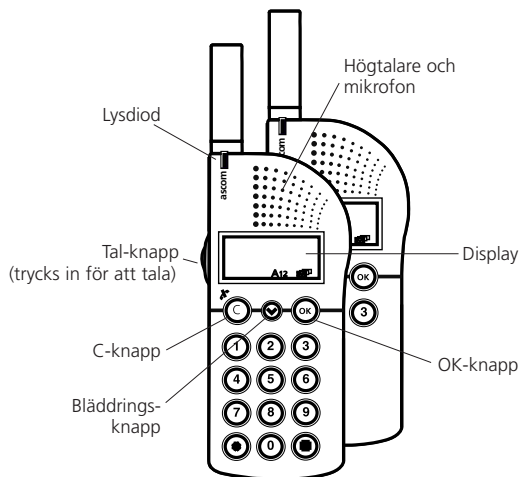

Ikoner och text i displayen

- Nytt meddelande (symbolen blinkar)
- Mer än ett meddelande är lagrat
- Meddelandet är längre än två rader
- Tal-anrop
- Ljudsignalen avstängd
- Batteriikon
- Låg batterinivå
- Tidsmärkning. Tidpunkt då meddelandet togs emot
- 1 2 3 Funktionerna är inkopplade
- A** Manuell kvittens begärd
- Informationsmeddelande, se Användarhandboken
- / Meddelande adresserat till en av grupperna
- / Meddelande vidarekopplat från annat anropsnummer
- Felindikering, kontakta systemadministratören

Produktpresentation

U922 finns i två olika versioner, båda med textmeddelande och tal: U922 med begränsad knappsats och envägstal (kan ta emot men inte sända tal), U922 med tvåvägstal och fullständig knappsats.

Grundläggande funktioner

Obs! Det kan finnas andra funktioner på enheten än de som beskrivs här beroende på vilka parametrar som har förprogrammerats.

Slå på enheten

Tryck på OK när du vill slå på enheten. Enhetens identitet visas i displayen. Information om hur du stänger av enheten finns i avsnittet Funktionsinställningar.

Ta emot textmeddelanden

En blinkande lampa, en pipsignal och ikonen anger nytt meddelande. Tryck på OK för att stoppa pipsignalen. Om ett **A** visas i displayen vill avsändaren ha kvittens inom en viss tidsperiod. Tryck på OK för att acceptera/bekräfta meddelandet.

Läsa meddelanden

Tryck på bläddringsknappen när du vill växla mellan meddelanden.

Ta bort meddelanden

Visa det meddelande som du vill ta bort, tryck på C-knappen och håll den intryckt tills meddelandet har raderats.

Ta emot tal-anrop

En blinkande lampa, en pipsignal och ikonen anger inkommande tal-anrop. Tryck på tal-knappen när du vill tala, släpp den när du vill lyssna. Tryck på C-knappen och håll den intryckt när du vill avsluta.

Sända tal-anrop

Tryck in anropsnumret och tryck på tal-knappen. Om "Upptaget" visas, tryck två gånger på tal-knappen för återuppringning.

Ändra talvolym

Tryck, under pågående samtal, på bläddringsknappen tills önskad volym har uppnåtts.


Laddning av batteri

En pipsignal och ikonen indikerar batterivarning. Enheten

bör laddas snarast möjligt. En pipsignal och ikonen anger låg batterinivå. Enheten bör laddas omedelbart i bordsladdare eller laddfack. Lysdioden på bordsladdaren lyser grön då batteriet är fulladdat. I ett laddfack lyser lysdiod på U922 med fast sken när batteriet är fulladdat. Förvara enheten i laddaren när den inte används.

Det är inte tillåtet att ladda eller byta batteri på EX-version av U922 inom explosionsriskklassat område. Använd endast godkända batterityper i kombination med EX-versionen, se EC Type Examination Certificate PTB 03 ATEX 2121 & IECEX PTB 04.0011 och efterföljande kompletteringar. Dessa dokument och EC Declaration of Conformity finns på www.ascom.com/ws och www.iecex.com.

Display-menyn

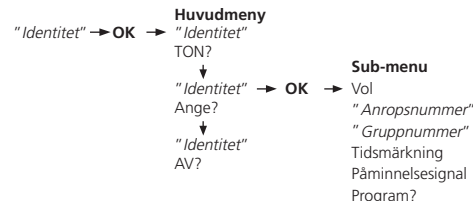

Funktionsinställningar

Obs! Det kan finnas andra funktioner på enheten än de som beskrivs här beroende på vilka parametrar som har förprogrammerats.

När identitet och "Meny" visas.

- Tryck på OK för att komma till huvudmenyn för funktionsinställningar.
- Tryck på bläddringsknappen när du vill växla mellan menyalternativen.
- Tryck på C-knappen en gång när du vill gå tillbaka till föregående menynivå.

Stänga av ljudsignalen

Tryck på OK för att komma till huvudmenyn. "Ton" visas. Tryck på OK om du vill växla mellan På/Av. En blinkande ikon anger att ljudsignalen är avstängd.