

Aktivera tidsmärkning

Tidsmärkningen visar tidpunkten då meddelandet togs emot. Tryck på OK för att komma till huvudmenyn och tryck sedan på bläddringsknappen tills "Ställa in?" visas. Tryck på OK och gå till "Tidsmärkning". Tryck på OK om du vill växla mellan På/Av.

Aktivera påminnelse signalen

Påminnelse signalen hörs var femte minut tills du accepterar meddelandet. Tryck på OK för att komma till huvudmenyn och tryck sedan på bläddringsknappen tills "Ställa in?" visas. Tryck på OK och bläddringsknappen tills "Påminnelse signal?" visas. Tryck på OK när du vill växla mellan På/Av.

Aktivera Gruppnummer

När du vill aktivera/inaktivera personsökning till gruppnummer trycker du på OK för att komma till huvudmenyn. Tryck på bläddringsknappen tills "Ställa in?" visas. Tryck på OK. Gruppnumren visas efter ditt anropsnummer. Tryck på OK om du vill växla mellan På/Av.

Aktivera manuell frånvaroidikering

Tryck på den förprogrammerade knappen och håll den intryckt tills "Frånvaro" visas. Tryck på OK om du vill växla mellan På/Av.

Aktivera snabbtangenter

Tryck på den förprogrammerade knappen och håll den intryckt tills anropsnumret visas.

Specialkoder

Med specialkoderna som du kan få av systemadministratören kan du skicka kommandon till systemet och på så sätt utföra vissa uppgifter, till exempel öppna en dörr. Ange den förprogrammerade koden när "Sänd" visas och tryck på OK.

Larmfunktioner

Obs! Det kan finnas andra funktioner på enheten än de som beskrivs här beroende på vilka parametrar som har förprogrammerats.

Tryckknapp för larm

Tryck alltid på den röda larmknappen två gånger eller mer när du vill sända ett larm. Lysdiod blinkar en gång som bekräftel-

se på att larmet har sänts och att transceivern fungerar. Larmet överförs ljudlöst, såvida inte den akustiska lokaliserings signalen (ALS) har aktiverats.

Rycklarm

Koppla fast rycklarmsfästet på larmtransceivern. Tryck på knappen ② och håll in den för att aktivera larmet. Tryck på OK när du vill växla mellan På/Av.

Kontrollera att rycklarmets clips sitter fast ordentligt, till exempel i bältet. När rycklarmet dras av sänds ett larm.

OBS! Om du vill ta av rycklarmet utan att utlösa larmet måste rycklarmet inaktiveras. Tryck in knappen ② och håll den intryckt. Tryck på OK för att stänga av.

Fall-larm/ej i rörelse-larm

Tryck på knappen ① och håll in den när du vill aktivera fall-larmet eller ej i rörelse-larmet. Tryck på OK om du vill växla mellan På/Av.

Fall-larmet aktiveras om transceiverns läge ändras (om den lutar) mer än 60°. En ihållande varningssignal ljuder efter ca 7 sekunder. Den röda lysdioden blinkar en gång och en signal hörs som bekräftelse på att larmet har sänts. För att förhindra fortsatt larmöverföring lyfter du upp transceivern i upprätt läge eller trycker på OK-knappen inom 7 sekunder, när varningssignalen hörs.

Ej i rörelse-larmet aktiveras om transceivern inte har flyttats under en viss, förinställd tidsperiod. Innan larmet sänds ljuder en ihållande varningssignal. Om enheten inte har rörts under den här tiden ljuder varningssignalen och larmet sänds. För att förhindra att larmet sänds kan du röra på enheten eller trycka på OK-knappen när varningssignalen hörs.

Testlarm

När du vill testa larmtransceivern och systemet trycker du in larmknappen under minst en sekund.

Distribueras av:


Tillverkas av:
Ascom Tateco AB, Sverige

Bruksanvisning, SE telePROTECT U922 Larmtransceiver



M0127230 Ver. C December 2003 Ascom Tateco AB

ascom

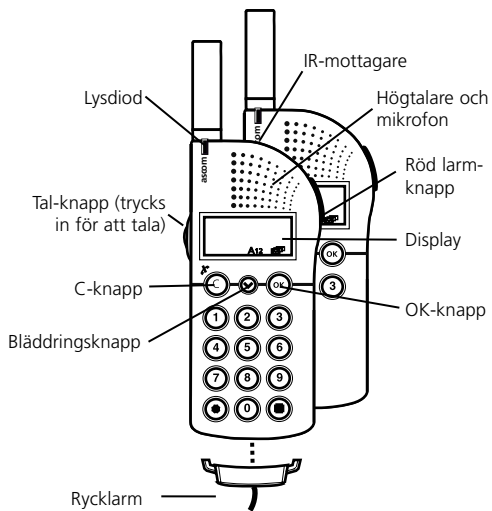

Ikoner och text i displayen

- Nytt meddelande (symbolen blinkar)
- Mer än ett meddelande väntar
- Meddelandet är längre än två rader
- Tal-anrop
- Ljudsignalen avstängd
- Batteriikon
- Låg batterinivå
- Tidsmärkning. Tidpunkt då meddelandet togs emot.
- 1 2 3 Funktionerna är inkopplade
- A Manuell kvittens begärd
- Informationsmeddelande, se Användarhandboken
- I- Meddelande adresserat till en av grupperna
- / Meddelande vidarekopplat från annat anropsnummer
- Felindikering, kontakta systemadministratören

Produktpresentation

U922 finns i tre grundutföranden:

- Larmtransceiver med begränsad knappsats.
- Larmtransceiver med envägstal och begränsad knappsats.
- Larmtransceiver med tvåvägstal och fullständig knappsats.

Alla modeller har avancerade larm- och meddelandefunktioner.

Grundläggande funktioner

Obs! Det kan finnas andra funktioner på enheten än de som beskrivs här beroende på vilka parametrar som har förprogrammerats.

Slå på handenheten

Tryck på OK när du vill slå på enheten. Enhetens identitet visas i displayen. Information om hur du stänger av enheten finns i avsnittet Funktionsinställningar.

Ta emot textmeddelanden

En blinkande lampa, en pipsignal och ikonen anger nytt meddelande. Tryck på OK för att stoppa pipsignalen. Om ett **A** visas vill avsändaren ha kvittens inom en viss tidsperiod. Tryck på OK för att acceptera/bekräfta meddelandet.

Läsa meddelanden

Tryck på blåddringsknappen när du vill växla mellan meddelanden.

Ta bort meddelanden

Visa det meddelande som du vill ta bort, tryck på C-knappen och håll den intryckt tills meddelandet har raderats.

Ta emot tal-anrop

En blinkande lampa, en pipsignal och ikonen anger inkommande tal-anrop. Tryck på tal-knappen när du vill tala, släpp den när du vill lyssna. Tryck på C-knappen och håll den intryckt när du vill avsluta.

Sända tal-anrop

Tryck in anropsnumret och tryck på tal-knappen. Om "Upptaget" visas, tryck två gånger på tal-knappen för återuppringning.

Ändra talvolym

Tryck under pågående samtal på blåddringsknappen tills önskad volym uppnås.

Laddning av batteri

En pipsignal och ikonen indikerar batterivarning. Enheten bör laddas snarast möjligt. En pipsignal och ikonen anger låg batterinivå. Enheten placeras omedelbart i bordsladdaren eller i ett laddfack. Grön lysdiöd tänds då batteriet är fulladdat. I ett laddfack lyser lysdiöd på U922 med fast sken när batteriet är fulladdat. Förvara enheten i laddaren när den inte används.

Batterier får ej laddas eller bytas inom explosionsrisk-klassat område. Använd endast godkända batterityper i kombination med EX-versionen. För godkända batterityper se Certificate of Conformity PTB 03 ATEX 2121.

Fastställa position


En mottagare i U922 tar emot och identifierar positionen som sänds från fasta positionsangivare via infrarött ljus (IR) eller genom överföring av magnetfält med låg frekvens (LF).

OBS! En U922 larmtransceiver med IR-mottagare måste alltid bäras synlig. Den får aldrig vara övertäckt. IR-mottagaren sitter under det färgade, genomskinliga plastkåpan.

Daglig användning

För att kontrollera systemet ska du skicka ett testlarm varje dag, se vidare "Testlarm" under *Larmfunktioner*. Förvara enheten i laddfack när den inte används.

Display-meny

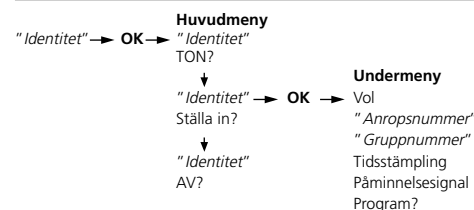

Funktionsinställningar

Obs! Det kan finnas andra funktioner på enheten än de som beskrivs här beroende på vilka parametrar som har förprogrammerats.

När identiteten och "Meny" visas.

- Tryck på OK för att komma till huvudmenyn och ställa in funktioner.
- Tryck på blåddringsknappen när du vill växla mellan menyalternativen.
- Tryck på C-knappen en gång när du vill gå tillbaka till föregående menynivå.

Stänga av ljudsignalen

Tryck på OK för att komma till huvudmenyn. "Ton" visas. Tryck på OK om du vill växla mellan På/Av. En blinkande ikon anger att ljudsignalen är avstängd.

Stänga av handenheten

Tryck på OK för att komma till huvudmenyn och tryck sedan på blåddringsknappen tills "Av?" visas. Tryck på OK. OBS! Alla meddelanden raderas såvida inte Memo-funktionen (valfritt) är aktiverad.

Ändra pipsignalens volym

Tryck på OK för att komma till huvudmenyn och tryck på blåddringsknappen tills "Ställa in?" visas. "Vol" visas. Tryck in OK och håll den intryckt tills önskad volym har uppnåtts. anger att volymen ökas stegvis. "Vol 0 + Vib" anger vibrator utan pipsignal. "Vol 1 + Vib" anger vibrator och pipsignal på nivå 1.

Tänk på att din U922-enhet kanske inte har alla dessa funktioner.