

Omkoppling av sökning

Sökningar som ursprungligen är avsedda för någon annan kan tas emot i din 912T-mottagare, antingen via de fem extra anropsnumren eller genom att sökningen automatiskt kopplas om till din mottagare. Det anropsnummer som ursprungligen söktes, visas på displayen efter meddelandet.

+ betyder att sökningen har tagits emot via ett av de fem extra anropsnumren.

/ betyder att sökningen har kopplats om till din mottagare.

Frånvaroindikering

När mottagaren placeras i ett förvarings-/laddningsfack med frånvaroindikering, får den som söker mottagaren automatiskt en frånvaroindikering. Personen som skickar sökmeddelandet informeras alltså om att du inte kan nås för tillfället.

Utanför täckning/felindikator

När symbolen **▲** visas tillsammans med orden WEAK SIGNAL har du förmodligen kommit utanför täckningsområdet. Symbolen försvinner då mottagaren befinner sig inom täckningsområdet igen.

Symbolen visas också om ett fel upptäcks av den interna felövervakningen

Ladda batteriet

Om du använder ett laddningsbart batteri måste du vara noga med att regelbundet placera det i ett laddningsfack, till exempel varje natt.


ascom teleCOURIER 912T

Mottagare



Återförsäljare:

Tillverkare:
Ascom Tateco AB, Sverige

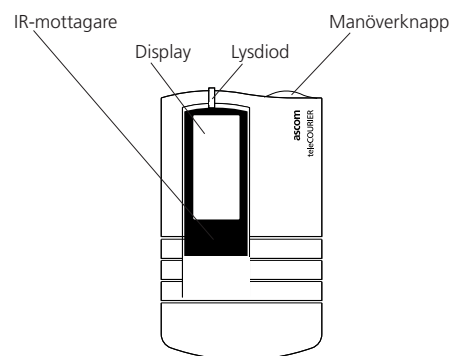

- Indikeringslampan visar:
- När mottagaren har kopplats på
 - När en sökning eller ett alarm tas emot

Ficksökare 912T

912T är en robust textmottagare i fickformat som används i system 900. Mottagaren har en tvåradig display och kan visa 2 x 12 tecken samtidigt. Den kan ta emot meddelanden på upp till 120 tecken. Mottagaren har minne för 10 meddelande på sammanlagt 480 tecken. Sex anropsnummer kan programmeras och fem av dessa kan aktiveras/avaktiveras. Fickmottagaren är utformad för att användas i krävande miljöer och då det finns behov att kunna ta emot längre textmeddelande.

Funktioner	912T
Tecken per meddelande	120
Antal lagrade meddelanden	10
Antal tecken i minnet	480
Antal gruppanropsnummer	5
Frånvaroindikering	Ja
Tidstämpling	Ja
Tidsangivelse	Ja
Utanför täckning-indikering	Ja
Vibrator	Tillval
Explosionssäker	Tillval

Obs! Beroende på förprogrammerade parametrar kan mottagaren även ha andra funktioner än dem som har beskrivits här.

Symboler och text i displayen

- Ladda eller byt batteriet
- Nytt meddelande (symbolen blinkar)
- Mer än ett meddelande har lagrats
- Meddelande som är längre än 2 x 12 tecken
- Hörbar ljudsignal är avstängd
- Utanför täckningsområde/felindikering
- Informationsmeddelande
- Tidstämpling (den tid då meddelandet togs emot).

Grundläggande funktioner

Koppla på mottagaren

En kort tryckning på manöverknappen. Identiteten visas på displayen.

Stänga av mottagaren

Två långa tryckningar på manöverknappen.

Bläddra igenom meddelanden

En kort tryckning på manöverknappen.

Radera meddelanden

En lång tryckning på manöverknappen tills ***** visas.

Ta emot ett meddelande

En kort tryckning på manöverknappen. slutar blinka.

Byta batteriet


1. Stäng av mottagaren.
2. Skruva loss skruven med hjälp av ett mynt och ta bort locket.
3. Byt ut batteriet och sätt tillbaka locket. Det kan dröja ca 10 sekunder innan mottagaren kommer igång igen

Långa meddelanden

912T kan ta emot långa meddelanden på upp till 10 rader. Ett meddelande som består av mer än 2 rader märks med Meddelandet rullas automatiskt fram, men då det stannar kan det startas igen med en kort tryckning på manöverknappen.

Funktionsinställningar

När identiteten visas på displayen kan du med en lång tryckning på manöverknappen komma vidare till funktionsinställningarna. Med en kort tryckning på knappen bläddrar du sedan mellan funktionsinställningarna och med en lång tryckning bekräftar du ett val.

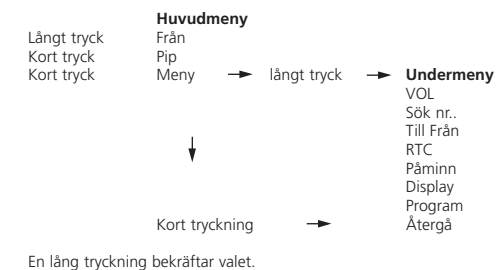

Undermenyns funktioner

- Ändra volym på pipsignalen
- Visa anropsnumret
- Aktivera/avaktivera de 5 extra anropsnumren
- Påminnelse för ej kvitterade sökningar
- Visa tidstämpling
- Vridning av displayen 180°
- Programmerbar via radio
- Återgå till identitetsläge

En kort tryckning aktiverar/avaktiverar.

Tänk på att alla dessa funktioner kanske inte finns i din 912T-mottagare.