

*Bruksanvisning*

**U971**

**telePROTECT 900**

## Innehållsförteckning

<b>Allmänt</b>	<b>2</b>
<b>Manövrering</b>	<b>2</b>
Knappens funktion	
Identitet	
Byte till fäste för halskedja/nyckelring	
<b>Dagligt bruk</b>	<b>3</b>
Testlarm	
Larm	
<b>Tillvalsfunktion</b>	<b>4</b>
<b>Service och underhåll</b>	<b>4</b>
Batterivarning	
Felsökning	

## Allmänt

I personsäkerhetssystemet telePROTECT 900 ingår bl.a. larmsändaren U971.

U971 är en liten larmsändare med begränsad räckvidd.

Vid larm skickar sändaren en radiokod som är unik för just dig.

Larmsändaren är vattenskyddad, vilket innebär att den kan sitta på vid t.ex. duschning.

Detta är en bruksanvisning för den standardprogrammerade versionen.

Många av funktionerna kan variera beroende på programmeringen vid leveransen.

I leveransen ingår ett klips och en fästianordning för t.ex. nyckelring eller halskedja.




## Manövrering

### Knappens funktion

Den röda tryckknappen används för att aktivera ett larm och för test av sändaren.

Du skall alltid trycka **två gånger** på knappen för att aktivera ett larm.

När du har tryckt på knappen startar lysdioden att blinka inom 2-7 sekunder.

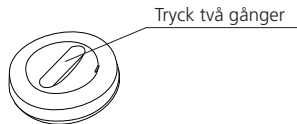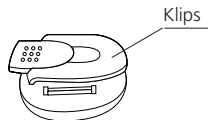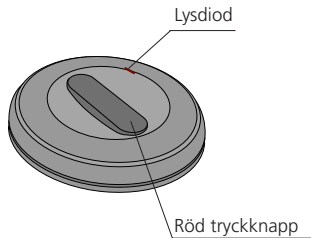


## Identitet

På baksidan av larmsändaren sitter en etikett med ett identitetsnummer som är unikt för just den sändaren i systemet.

## Byte till fäste för halskedja/nyckelring

Klipset kan tas bort genom att lossa sprintarna. Använd t.ex. ett gem, se bilden. Ersätt klipset med fästansordningen för halskedja/nyckelring. Använd båda sprintarna. Sätt först tillbaka en sprint på sändaren, snäpp fästansordningen under sprinten. Sätt därefter dit den andra sprinten på fästansordningen.

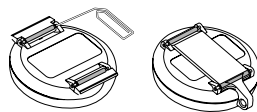

## Dagligt bruk

För att kontrollera systemet och sändaren bör du dagligen göra ett testlarm.

### Testlarm

Tryck längre än 1 sek. på den röda tryckknappen.

### Larm

Tryck två gånger inom 2 sek. på tryckknappen.

## Tillvalsfunktion

Som tillval finns möjlighet att sända ytterligare en

# Service och underhåll

larmtyp (kvittens). Detta görs med en magnetnyckel som placeras på nyckelsymbolen som sändaren då är försedd med.

## Service och underhåll


### Batterivarning

Batterivarning överförs till centralenheten vid testlarm och larm.

Om batterilarm indikeras bör behörig personal byta batterierna.

### Felsökning

Gör ett testlarm. Om indikering på den fasta utrustningen uteblir eller visar att ett fel uppstått (t.ex. batterilarm) byt batterierna. Gör ett nytt testlarm. Om felindikering kvarstår eller testlarmindikeringen återigen uteblir kontakta behörig personal.

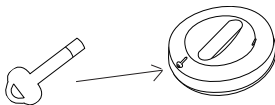

**ascom**

Wireless Solutions